









#### **VIDEO-TUTORIAL**

### (i) Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: FORD B-MAX (JK) 1.5 TDCi, FORD B-MAX Van (JK) 1.5 TDCi, FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.5 TDCi

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

WWW.AUTODOC.DE 1–89



# AUSTAUSCH: ZAHNRIEMENSATZ MIT WASSERPUMPE – FORD FIESTA JA8. LISTE DER WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:



- Allzweck-Reinigungsspray
- WD-40-Spray
- Dichtstoff
- Ring-Gabelschlüssel Nr. 13
- Ring-Gabelschlüssel Nr. 15
- Ring-Gabelschlüssel Nr. 16
- Sechskant-bit nr. H6.
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 7
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 8
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 10
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 13
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 15
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 16
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 18

- Torx-Bit T30
- Ratschenschlüssel
- Drehmomentschlüssel
- Motoreinstellwerkzeugssatz
- Trichter
- Lösehebel
- Flacher Schraubendreher
- Dichtungsschaber
- Kombizangen
- Brechstange
- Flüssigkeitsbehälter
- Hydraulischer Getriebeheber
- Kotflügelschoner

WWW.AUTODOC.DE 2–89



### Austausch: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe – Ford Fiesta JA8. AUTODOC empfiehlt:

- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto Ford Fiesta JA8 sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

### FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

1



Öffnen Sie die Motorhaube.


WWW.AUTODOC.DE 3–89





Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.


3

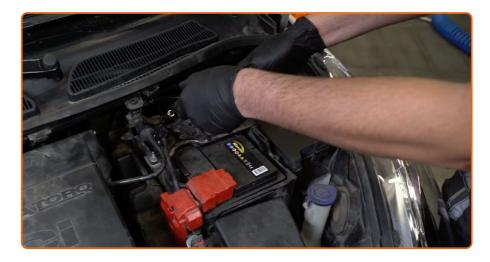

Schrauben Sie Befestigungen der Auto-Batterieklemmen heraus. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

WWW.AUTODOC.DE 4–89



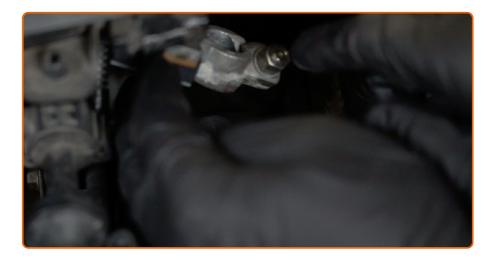

Entfernen Sie die Batterieklemmen.

5



Entfernen Sie die Motorabdeckung.


WWW.AUTODOC.DE 5–89



# Austausch: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe – Ford Fiesta JA8. Fachleute empfehlen:

- Heben Sie die Motorabdeckung an, während Sie beide Seiten gleichzeitig festhalten.
- Wenden Sie bei der Entfernung des Teils keine übermäßige Kraft an, da Sie es sonst beschädigen könnten.


6

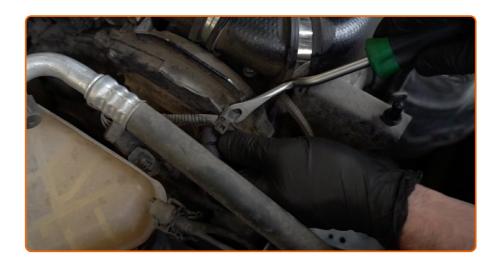

Lösen Sie den Motorkabelbaum von der oberen Zahnriemenabdeckung. Verwenden Sie einen Lösehebel, um die Clips zu entfernen.

WWW.AUTODOC.DE 6–89



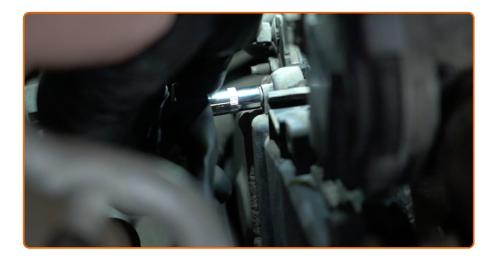

Schrauben Sie die Befestigungen der oberen Zahnriemenabdeckung ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 7. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

8



Entfernen Sie die obere Zahnriemenabdeckung.


WWW.AUTODOC.DE 7–89





Schrauben Sie die Befestigungen der unteren Abdeckung des Keilrippenriemens ab. Verwenden Sie den Torx T30. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

10

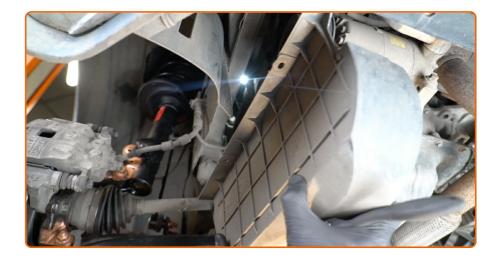

Entfernen Sie die untere Abdeckung des Keilrippenriemens.


WWW.AUTODOC.DE 8–89





Ziehen Sie die Spannrolle des Keilrippenriemens beiseite. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 15.

12

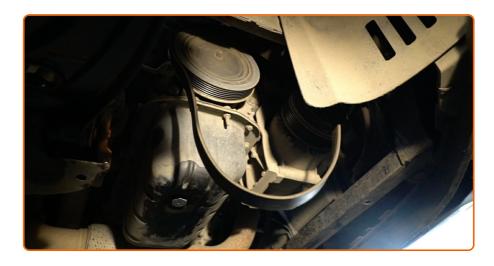

Entfernen Sie den Keilrippenriemen.

WWW.AUTODOC.DE 9–89



Bringen Sie die Spannrolle zurück in ihre ursprüngliche Position.

14



Trennen Sie den Steckverbinder des Klimakompressors.

WWW.AUTODOC.DE 10-89





Trennen Sie den Steckverbinder der Lichtmaschine.

16



Entfernen Sie die Schutzkappe der Befestigung des Lichtmaschinenkabelbaums.

WWW.AUTODOC.DE 11–89






Schrauben Sie die Befestigung des Lichtmaschinenkabelbaums ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

18




Lösen Sie den Lichtmaschinenkabelbaum.

WWW.AUTODOC.DE 12–89

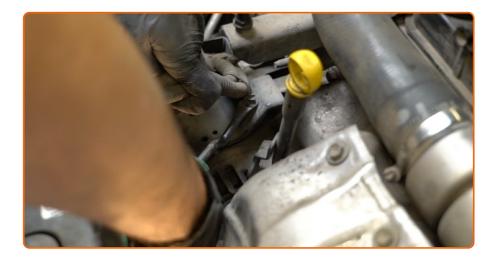

Lösen Sie den Clip des Lichtmaschinenkabelbaums aus der Halterung. Verwenden Sie einen Lösehebel, um die Clips zu entfernen.

20

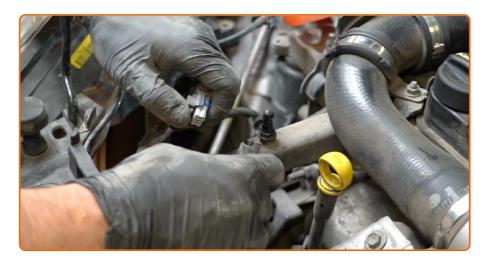

Trennen Sie den Steckverbinder des Motorkabelbaums.


WWW.AUTODOC.DE 13–89





Schrauben Sie die Befestigungen der Halterung des Motorkabelbaums ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

22

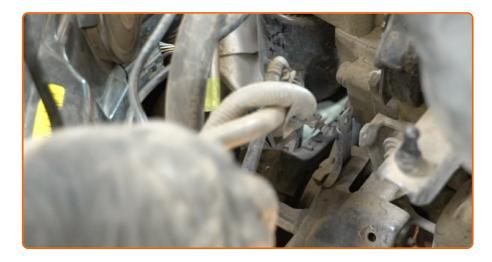


Lösen Sie den Clip des Motorkabelbaums von der Zahnriemenabdeckung. Verwenden Sie einen Lösehebel, um die Clips zu entfernen.

WWW.AUTODOC.DE 14–89



Ziehen Sie die Spannrolle des Keilrippenriemens beiseite. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 15.

24

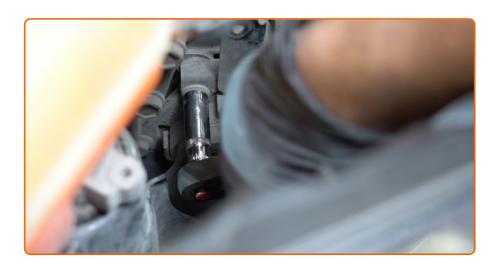

Schrauben Sie die Befestigungen der Halterung des Lichtmaschinenkabelbaums ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.


WWW.AUTODOC.DE 15–89





Entfernen Sie die Halterung des Lichtmaschinenkabelbaums.

26

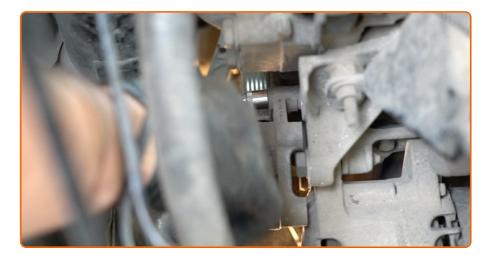


Schrauben Sie die Befestigung der Spannrolle des Keilrippenriemens ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

WWW.AUTODOC.DE 16-89



Entfernen Sie die Spannrolle des Keilrippenriemens.

28

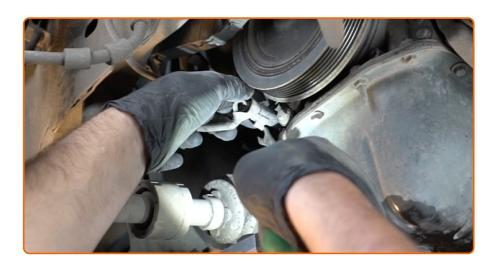


Trennen Sie den Steckverbinder des Kurbelwellensensors. Verwenden Sie einen Lösehebel, um die Clips zu entfernen.

29

Lösen Sie die Verkabelung des Kurbelwellensensors. Verwenden Sie einen Lösehebel, um die Clips zu entfernen.

WWW.AUTODOC.DE 17–89

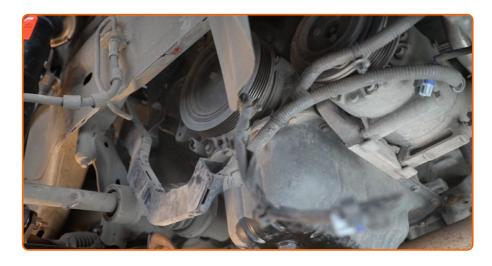

Lösen Sie den Motorkabelbaum.

31



Schrauben Sie die Befestigungen der Halterung des Motorkabelbaums ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 8. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

WWW.AUTODOC.DE 18–89



Entfernen Sie den Deckel der Kurbelwellenriemenscheibe. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

33



Drehen Sie die Kurbelwellenriemenscheibe. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.


WWW.AUTODOC.DE 19–89



### Bitte beachten Sie!

- Der Kolben sollte an seinem unteren Totpunkt (UT) sein.
- Stellen Sie die Ventilsteuerzeiten entsprechend der Werksmarkierungen ein.


34

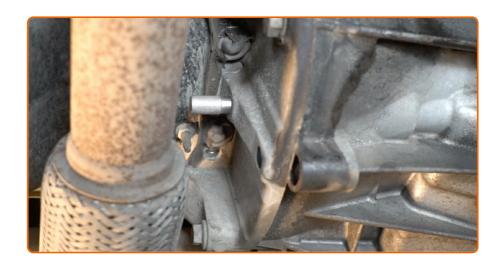

Bauen Sie die Schwungradarretierung anhand der Werksmarkierungen ein. Verwenden Sie einen Motoreinstellwerkzeugssatz.


WWW.AUTODOC.DE 20-89



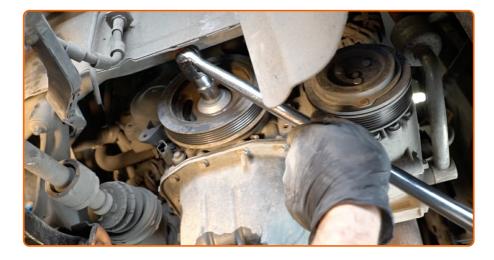

Schrauben Sie die Befestigung der Kurbelwellenriemenscheibe ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.


36

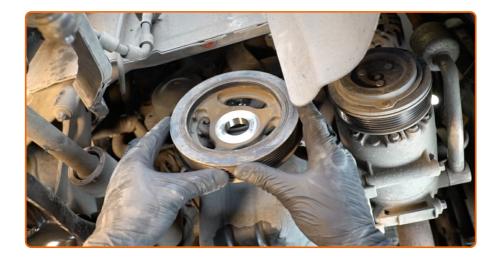

Entfernen Sie die Kurbelwellenriemenscheibe.

WWW.AUTODOC.DE 21–89



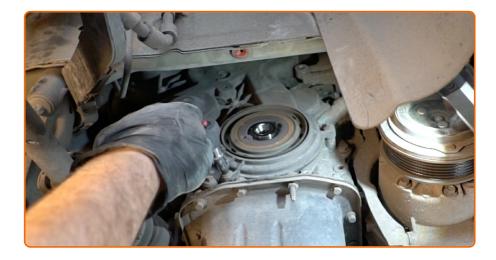

Schrauben Sie die Befestigungen der unteren Zahnriemenabdeckung ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 7. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

38



Entfernen Sie die untere Zahnriemenabdeckung.

WWW.AUTODOC.DE 22–89





Schrauben Sie die Befestigung des Kurbelwellensensors ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 8. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.


40



Entfernen Sie den Kurbelwellensensor.

WWW.AUTODOC.DE 23–89



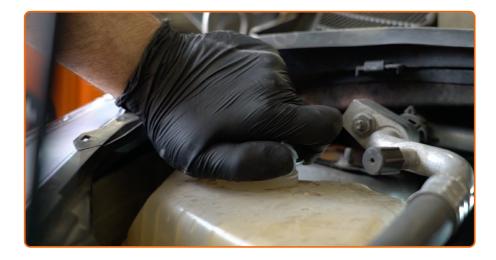

Schrauben Sie den Deckel des Kühlmittelbehälters ab.

42



Bereiten Sie einen Behälter für Flüssigkeiten vor.

WWW.AUTODOC.DE 24–89



Reinigen Sie die Kühlerablassschraube. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.

44



Entfernen Sie die Halteklammer der Kühlerablassschraube.

WWW.AUTODOC.DE 25–89



Entfernen Sie die Kühlerablassschraube.

46



Lassen Sie das Kühlmittel aus dem Motor ab.

WWW.AUTODOC.DE 26-89



# Austausch: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe – Ford Fiesta JA8. AUTODOC empfiehlt:

- Vorsicht! Das Kühlmittel kann sehr heiß sein.
- Tragen Sie Handschuhe um Kontakt mit heißen Flüssigkeiten zu verhindern.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

47



Reinigen Sie die Verbinder der Kühlmittelschläuche. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.

WWW.AUTODOC.DE 27–89





Lösen Sie die Kühlmittelschläuche vom Kühlmittelbehälter.

49



Lösen Sie die Klemme der unteren Kühlmittelleitung. Verwenden Sie Kombinationszangen.

WWW.AUTODOC.DE 28–89



Lösen Sie die untere Kühlmittelleitung.

51



Schrauben Sie die Befestigungen der Halterung der Klimaanlagenleitungen ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

WWW.AUTODOC.DE 29–89





Lösen Sie die Halter des Kühlmittelbehälters. Verwenden Sie einen Lösehebel, um die Clips zu entfernen.


53



Entfernen Sie den Kühlmittelbehälter.

WWW.AUTODOC.DE 30–89



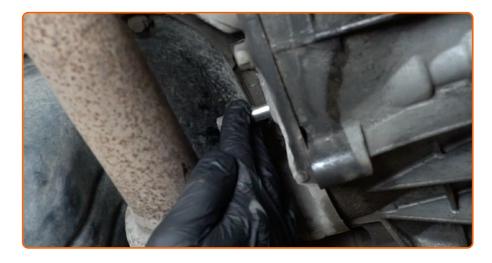

Entfernen Sie die Schwungradarretierung. Verwenden Sie einen Motoreinstellwerkzeugssatz.

55



Drehen Sie das Kurbelwellenrad. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

### Bitte beachten Sie!

• Der Kolben sollte an seinem oberen Totpunkt (OT) sein.

WWW.AUTODOC.DE 31–89





Bauen Sie die Kurbelwellenradarretierung anhand der Werksmarkierungen ein. Verwenden Sie einen Motoreinstellwerkzeugssatz.

57



Bauen Sie die Nockenwellenradarretierung anhand der Werksmarkierungen ein. Verwenden Sie einen Motoreinstellwerkzeugssatz.

WWW.AUTODOC.DE 32–89





Stützen Sie den Motor im Bereich der Ölwanne. Benutzen Sie einen hydraulischen Getriebeheber.

59



Reinigen Sie die Motorlager-Befestigungen. Benutzen Sie WD-40-Spray.

WWW.AUTODOC.DE 33–89





Schrauben Sie das obere Befestigungselement des Motorlagers heraus. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 15. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

61



Schrauben Sie die Befestigungen der Motoraufhängung heraus. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 16. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.


WWW.AUTODOC.DE 34–89





Entfernen Sie die Befestigungsschrauben.


63

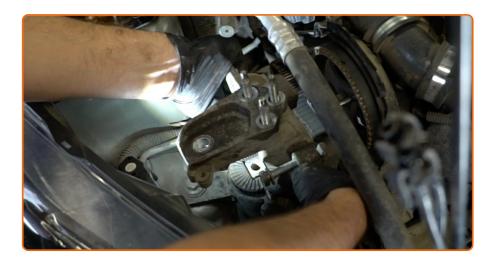

Entfernen Sie die Motoraufhängung.


WWW.AUTODOC.DE 35–89



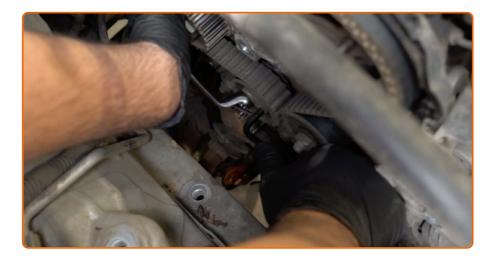

Lockeren Sie die Befestigung der Spannrolle des Zahnriemens. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 13. Verwenden Sie Inbusschlüssel Nr. H6.


65

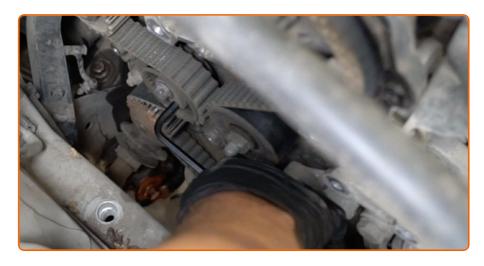

Ziehen Sie die Spannrolle des Zahnriemens beiseite.

WWW.AUTODOC.DE 36–89



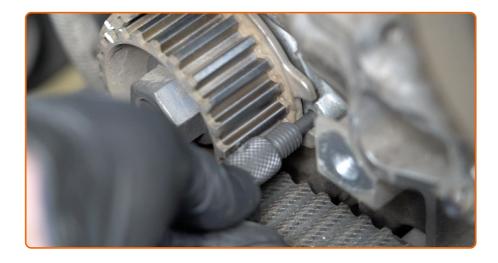

Bauen Sie die Arretierung für die Spannrolle des Zahnriemens ein. Verwenden Sie einen Motoreinstellwerkzeugssatz.

67



Schraube die Befestigung der Umlenkriemenscheibe des Zahnriemens ab. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 16.


WWW.AUTODOC.DE 37–89





Entfernen Sie die Umlenkriemenscheibe des Zahnriemens aus ihrer Montageposition.

69

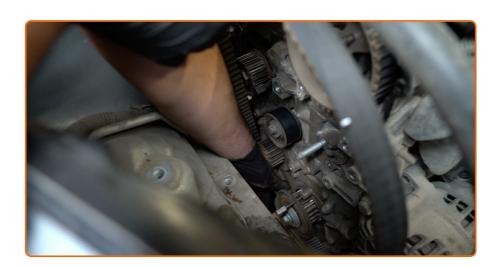

Entfernen Sie den Zahnriemen.

WWW.AUTODOC.DE 38–89





Entfernen Sie die Spannrolle des Zahnriemens.


71



Schrauben Sie die Befestigungen der Wasserpumpe ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 8. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

WWW.AUTODOC.DE 39–89



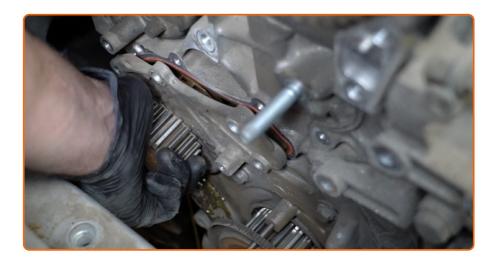

Entfernen Sie die Wasserpumpe. Benutzen Sie ein Brecheisen.

## Austausch: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe – Ford Fiesta JA8. AUTODOC-Experten empfehlen:

 Vorsicht! Kühlmittel kann aus Wasserpumpenkanälen und -gehäuse austreten.

73



Reinigen Sie die Montageposition der Wasserpumpe. Verwenden Sie einen Dichtungsschaber. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.

WWW.AUTODOC.DE 40-89



Bauen Sie die Wasserpumpendichtung ein.

75



Bauen Sie die neue Wasserpumpe ein.

WWW.AUTODOC.DE 41–89






Schrauben Sie die Befestigungen der Wasserpumpe fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 8. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 11 Nm Drehmoment fest.

77



Behandeln Sie die Befestigungsschraube. Verwenden Sie ein Dichtmittel.

WWW.AUTODOC.DE 42–89

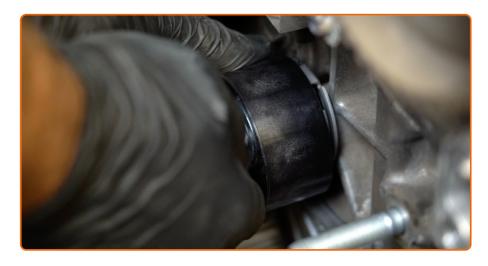

Bauen Sie die Spannrolle des Zahnriemens ein.

79



Schraube die Befestigung der Spannrolle des Zahnriemens ein. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 13.

WWW.AUTODOC.DE 43–89





Bauen Sie die Umlenkriemenscheibe des Zahnriemens ein.

81



Behandeln Sie die Befestigungsschraube. Verwenden Sie ein Dichtmittel.

WWW.AUTODOC.DE 44–89



Schrauben Sie die Befestigung der Umlenkriemenscheibe des Zahnriemens fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 16. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 19 Nm Drehmoment fest.

83




Bauen Sie den neuen Zahnriemen ein.

Austausch: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe – Ford Fiesta JA8. Tipp von AUTODOC:

• Seien Sie vorsichtig, den Zahnriemen nicht zu beschädigen.

WWW.AUTODOC.DE 45–89



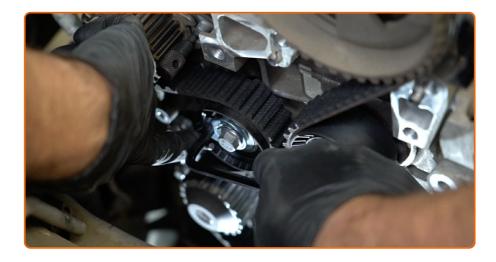

Stellen Sie die Spannung des Zahnriemens durch Bewegung der Spannrolle ein.

### AUTODOC empfiehlt:

• Stellen Sie sicher, dass der Zahnriemen richtig gespannt ist.


85



Schrauben Sie die Befestigung der Spannrolle des Zahnriemens fest. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 13. Verwenden Sie Inbusschlüssel Nr. H6. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 17 Nm Drehmoment fest.

WWW.AUTODOC.DE 46-89



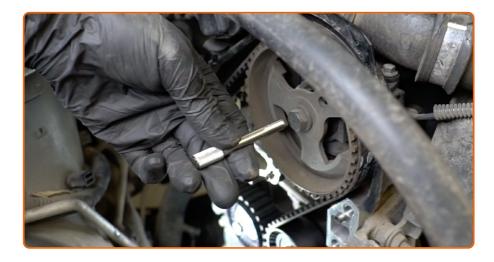

Entfernen Sie die Arretierung der Spannrolle des Zahnriemens.

87



Entfernen Sie die Nockenwellenradarretierung.

WWW.AUTODOC.DE 47–89



Entfernen Sie die Kurbelwellenradarretierung.

89




Drehen Sie die Kurbelwellenriemenscheibe. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

# Austausch: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe – Ford Fiesta JA8. Fachleute empfehlen:

 Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten des Zahnriemens richtig eingebaut sind.


WWW.AUTODOC.DE 48–89



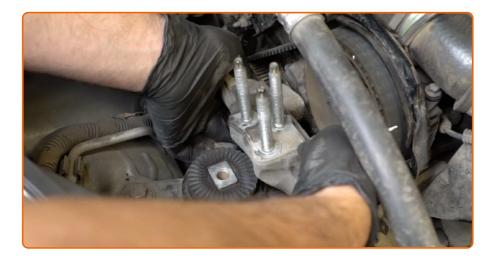

Bringen Sie die Motoraufhängung an ihrem Montagesitz an.

91

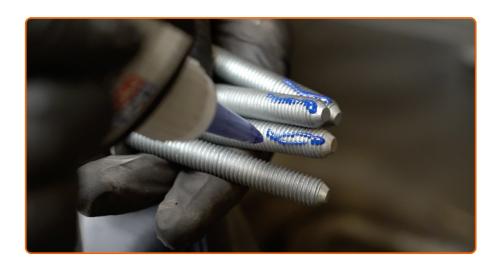

Behandeln Sie die Befestigungen des Motorlagers. Verwenden Sie ein Dichtmittel.

WWW.AUTODOC.DE 49–89





Bringen Sie die Befestigungsschrauben an.


93



Ziehen Sie die Befestigungsschrauben des Motorlagers an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 16. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 55 Nm Drehmoment fest.

WWW.AUTODOC.DE 50-89



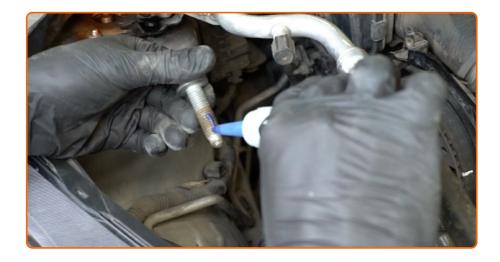

Behandeln Sie die Befestigungsschrauben. Verwenden Sie ein Dichtmittel.

95



Schrauben Sie die oberen Befestigungen des Motorlagers ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 15. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

WWW.AUTODOC.DE 51–89





Ziehen Sie das obere Befestigungselement des Motorlagers an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 15. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 50 Nm Drehmoment fest.

97




Entfernen Sie den Träger unter dem Motor.

### AUTODOC empfiehlt:

 Ford Fiesta JA8 – Senken Sie den Getriebeheber nicht schlagartig ab, um eine Beschädigung der Komponenten und Vorrichtungen des Autos zu vermeiden.

WWW.AUTODOC.DE 52–89



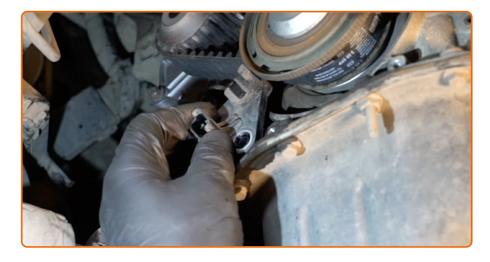

Bauen Sie den Kurbelwellensensor ein.

99



Schrauben Sie die Befestigung des Kurbelwellensensors fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 8. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 9 Nm Drehmoment fest.

WWW.AUTODOC.DE 53–89





Bauen Sie die untere Zahnriemenabdeckung.


101



Schrauben Sie die Befestigungen der unteren Zahnriemenabdeckung fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 7. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 8 Nm Drehmoment fest.

WWW.AUTODOC.DE 54–89



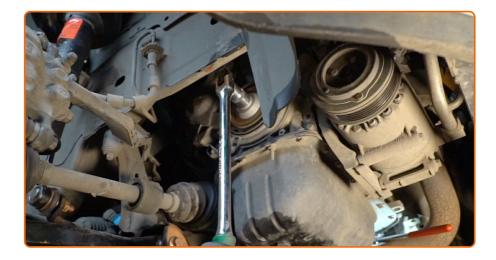

Drehen Sie das Kurbelwellenrad. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

#### Bitte beachten Sie!

- Der Kolben sollte an seinem unteren Totpunkt (UT) sein.
- Stellen Sie die Ventilsteuerzeiten entsprechend der Werksmarkierungen ein.

WWW.AUTODOC.DE 55–89





Bauen Sie die Schwungradarretierung anhand der Werksmarkierungen ein. Verwenden Sie einen Motoreinstellwerkzeugssatz.

104



Schrauben Sie die Befestigung der Kurbelwellenriemenscheibe ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.


WWW.AUTODOC.DE 56–89





Bauen Sie die Kurbelwellenriemenscheibe anhand der Werksmarkierungen ein.

106

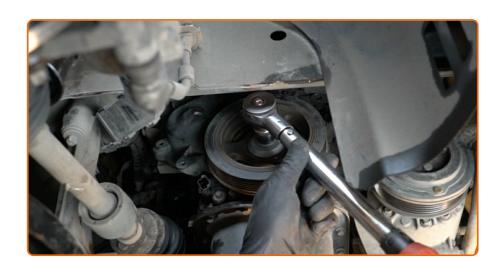

Schrauben Sie die Befestigung der Kurbelwellenriemenscheibe fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 71 Nm Drehmoment fest.

WWW.AUTODOC.DE 57–89





Entfernen Sie die Schwungradarretierung.


108



Bauen Sie die Spannrolle des Keilrippenriemens ein.

WWW.AUTODOC.DE 58–89



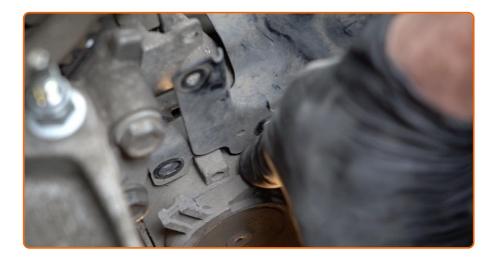

Bauen Sie die Halterung des Lichtmaschinenkabelbaums ein.

110



Schraube die Befestigungen der Halterung des Motorkabelbaums ein. Schrauben Sie die Befestigungen der Halterung des Lichtmaschinenkabelbaums ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

WWW.AUTODOC.DE 59–89





Ziehen Sie die Spannrolle des Keilrippenriemens beiseite. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 15.


112



Schrauben Sie die Befestigungen der Spannrolle des Keilrippenriemens ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.


WWW.AUTODOC.DE 60-89



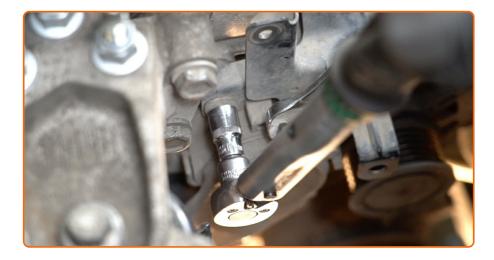

Schrauben Sie die Befestigungen der Halterung des Motorkabelbaums fest. Schrauben Sie die Befestigungen der Halterung des Lichtmaschinenkabelbaums fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 18 Nm Drehmoment fest.

114

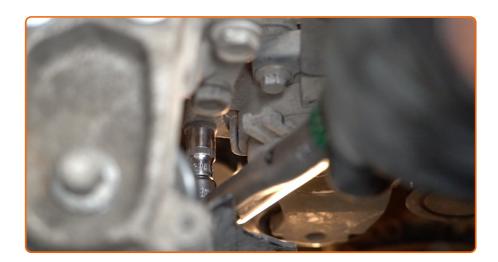

Schrauben Sie die Befestigung der Spannrolle des Keilrippenriemens fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 18 Nm Drehmoment fest.


WWW.AUTODOC.DE 61–89





Montieren Sie den Kühlmittelbehälter. Stellen Sie sicher, dass Sie dabei das Klicken hören, welches entsteht, wenn sich diese in der korrekten Position befindet.

116

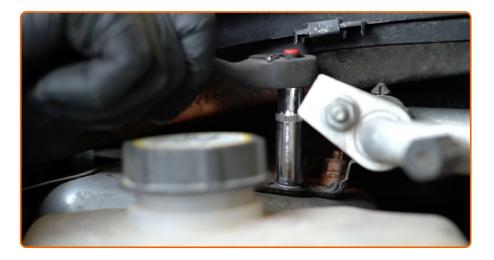

Schrauben Sie die Befestigungen der Halterung der Klimaanlagenleitungen ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

WWW.AUTODOC.DE 62–89





Bringen Sie die Kühlmittelschläuche am Kühlmittelbehälter an.

118



Reinigen Sie den Montagesitz der unteren Kühlmittelleitung. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.

WWW.AUTODOC.DE 63–89



Bringen Sie die untere Kühlmittelleitung an.

120



Bringen Sie die Klemme der unteren Kühlmittelleitung an. Verwenden Sie Kombinationszangen.

WWW.AUTODOC.DE 64–89



Bauen Sie die Kühlerablassschraube ein.

122



Bauen Sie die Halteklemme der Kühlerablassschraube ein.

WWW.AUTODOC.DE 65–89





Bauen Sie den Deckel der Kurbelwellenriemenscheibe ein.

124



Schraube die Befestigungen der Halterung des Motorkabelbaums ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 8. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.


WWW.AUTODOC.DE 66–89





Bringen Sie den Motorkabelbaum an.


126

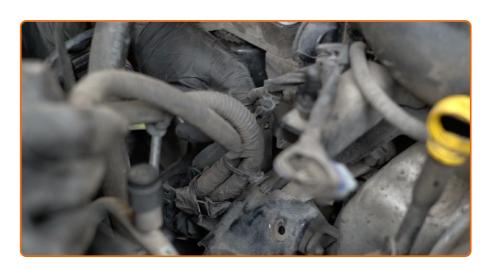

Bringen Sie den Lichtmaschinenkabelbaum an.


WWW.AUTODOC.DE 67–89



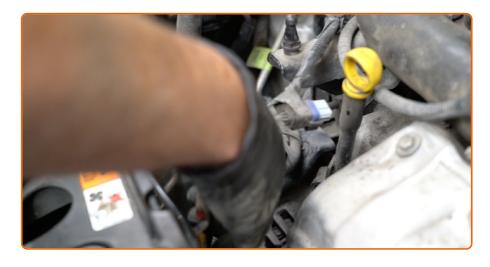

Bringen Sie den Clip des Motorkabelbaums an der Zahnriemenabdeckung an.


128

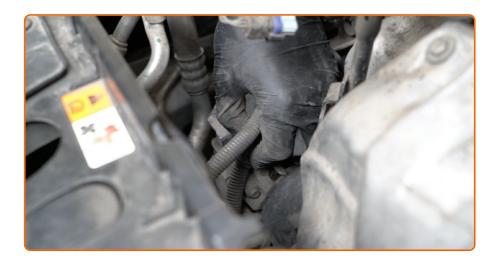

Bringen Sie den Clip des Lichtmaschinenkabelbaums an der Halterung an.

WWW.AUTODOC.DE 68–89



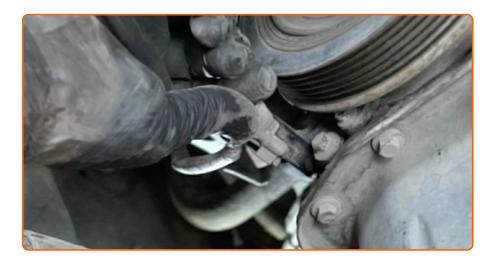

Verbinden Sie den Steckverbinder des Kurbelwellensensors.

130



Bringen Sie die Verkabelung des Kurbelwellensensors an.

WWW.AUTODOC.DE 69–89





Schrauben Sie die Befestigung des Lichtmaschinenkabelbaums ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

132



Setzen Sie die Schutzkappe der Befestigung des Lichtmaschinenkabelbaums ein.

WWW.AUTODOC.DE 70–89





Verbinden Sie den Steckverbinder des Klimakompressors.

134



Verbinden Sie den Steckverbinder der Lichtmaschine.

WWW.AUTODOC.DE 71–89





Bringen Sie den Keilrippenriemen an.

## Austausch: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe – Ford Fiesta JA8. Tipp von AUTODOC-Experten:

 Stellen Sie sicher, dass der Keilrippenriemen bei allen Rollen eng aufliegt.

136



Ziehen Sie die Spannrolle des Keilrippenriemens beiseite. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 15.


WWW.AUTODOC.DE 72–89





Setzen Sie den Keilrippenriemen auf die Spannrolle auf.

138

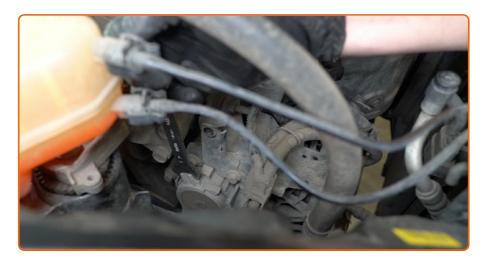

Bringen Sie die Spannrolle zurück in ihre ursprüngliche Position. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 15.

WWW.AUTODOC.DE 73–89





Bauen Sie die untere Abdeckung des Keilrippenriemens ein.

140



Schrauben Sie die Befestigungen der unteren Abdeckung des Keilrippenriemens ein. Verwenden Sie den Torx T30. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

WWW.AUTODOC.DE 74–89





Bauen Sie die obere Zahnriemenabdeckung ein.

142



Schrauben Sie die Befestigungen der oberen Zahnriemenabdeckung ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 7. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.


WWW.AUTODOC.DE 75–89





Bringen Sie den Motorkabelbaum an der oberen Zahnriemenabdeckung an.

144

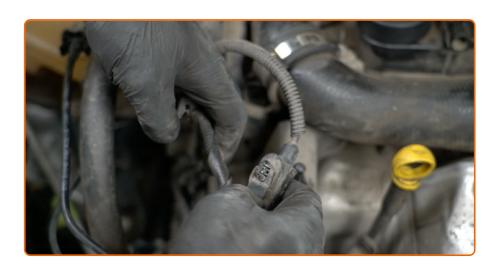

Verbinden Sie den Steckverbinder des Motorkabelbaums.

WWW.AUTODOC.DE 76–89





Entfernen Sie den Deckel des Kühlmittelbehälters.

146



Setzen Sie den Trichter ein.

WWW.AUTODOC.DE 77–89





Gießen Sie Kühlmittel in den Kühlmittelbehälter.

#### Austausch: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe – Ford Fiesta JA8. Tipp:

- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Kühlmittel.
- Der Kühlmittelstand sollte bei der MAX-Markierung liegen.
- Warten Sie, bis die Luft aus dem System ist.

WWW.AUTODOC.DE 78–89





Setzen Sie den Deckel des Kühlmittelbehälters auf.


149



Schrauben Sie den Deckel des Kühlmittelbehälters auf.

WWW.AUTODOC.DE 79–89



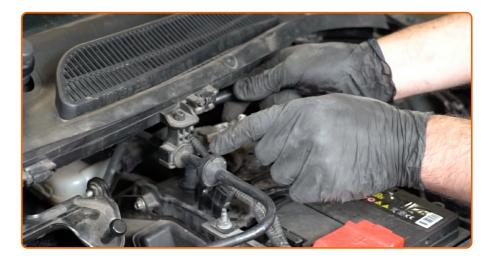


Bringen Sie die Klemmen an der Batterie an.

# Austausch: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe – Ford Fiesta JA8. AUTODOC-Experten empfehlen:

 Seien Sie vorsichtig! Verwechseln Sie nicht die Plus- und Minusklemmen der Auto-Batterie.

151

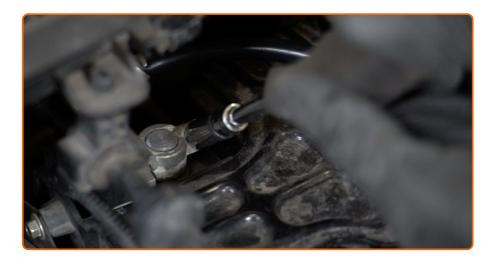

Schrauben Sie die Befestigungen der Batterieklemmen ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

WWW.AUTODOC.DE 80–89





Installieren Sie die Motorabdeckung und sichern Sie diese.

#### **AUTODOC** empfiehlt:

- Stellen Sie sicher, dass die Motorhaube ordnungsgemäß sitzt. Sie sollte gegenüber der Führungsbefestigungselemente nicht verschoben werden.
- Achtung! Wenden Sie keine übermäßige Kraft an, damit die Befestigungselemente des Fahrzeugs bei der Montage nicht beschädigt werden. Ford Fiesta JA8

WWW.AUTODOC.DE 81–89





Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Dies sollte geschehen, um übriggebliebene Luft aus dem Kühlsystem zu entfernen und zu überprüfen, ob alle Komponenten richtig funktionieren.

154

Den Motor abstellen.

155



Prüfen Sie den Kühlmittelstand. Falls nötig, füllen Sie auf das erforderliche Niveau auf.

WWW.AUTODOC.DE 82–89



### Bitte beachten Sie!

• Der Kühlmittelstand sollte bei der MAX-Markierung liegen.

156



Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

WWW.AUTODOC.DE 83–89





Schließen Sie die Haube.

## Austausch: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe – Ford Fiesta JA8. Fachleute empfehlen:

 Gehen Sie sicher, dass Sie den Kilometerstand zum Zeitpunkt, an dem Sie Zahnriemen- und Wasserpumpensätze ersetzt haben, aufschreiben.

WWW.AUTODOC.DE 84–89



## FANDEN SIE DIESE ANWEISUNG HILFREICH?

JA

**NEIN** 



WERDEN SIE MITGLIED DES AUTODOC CLUBS!

WWW.AUTODOC.DE 85–89



### AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE





WWW.AUTODOC.DE 86–89







WWW.AUTODOC.DE 87–89







WWW.AUTODOC.DE 88–89





#### (i) Haftungsausschluss:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2018 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, Autodoc GmbH.

WWW.AUTODOC.DE 89–89